


FDS-NHTシリーズ 簡易説明書【検索/再生】

【再生】 録画データを再生します。

●方法1:ポップアップメニューからの再生

- 1) 画面上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示させます。

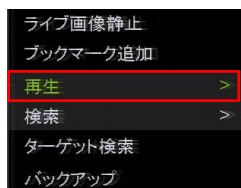

- 2)再生ボタンをクリックすると、再生開始時間を選択出来ます。
10秒前~5分前から選択します。



- 3) 選択した時間帯から再生されます。

●方法2：メニューバーからの再生

- 1) ライブ画面上でマウスポイントを下に移動させると下図のようにメニューバーが表示されます。



- 2) メニューバーの再生ボタンをクリックすると、再生ボタンをクリックした時間の10秒前から再生が開始されます。



●再生画面構成




- ① 再生している年、月を表示します。
- ② カレンダーで日付を選択する事が出来ます。
※再生している日付は緑色で表示されます。
- ③ 分割画面を選択出来ます。(1,4,6,8,9,10,13,16分割)
- ④ 逆再生、逆コマ送り、停止、再生、コマ送り、早送り、バックアップ、検索、EXITを選択出来ます。
- ⑤ 1画面表示するチャンネルを選択します。
- ⑥ タイムバーから再生したい時間帯を選択してクリックします。
- ⑦ 再生している年月日及び時間を表示します。


【検索】 様々な方法で検索を行います。

●カレンダー検索

1) 画面上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示させます。

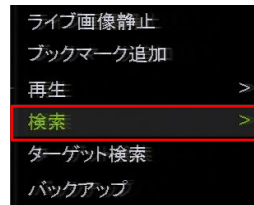


2) 下図のカレンダーをクリックすると、再生画面が表示されます。

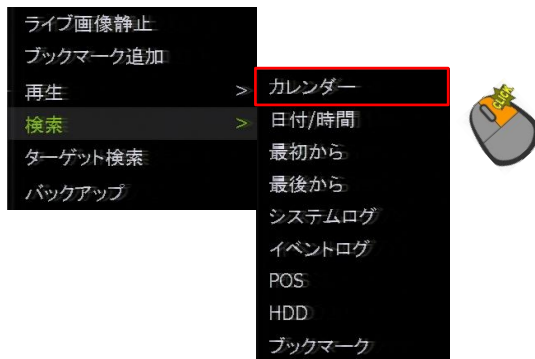


3) 再生方法は上記の再生画面構成にある画面から年月日を選択した後に、タイムバーから時間を選択して、クリックすると再生されます

●日付/時間検索


1) 画面上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示させます。

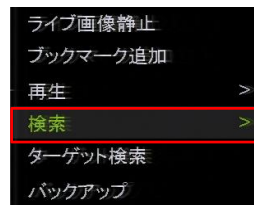

2) 下図の日付/時間をクリックすると、再生画面が表示されます。

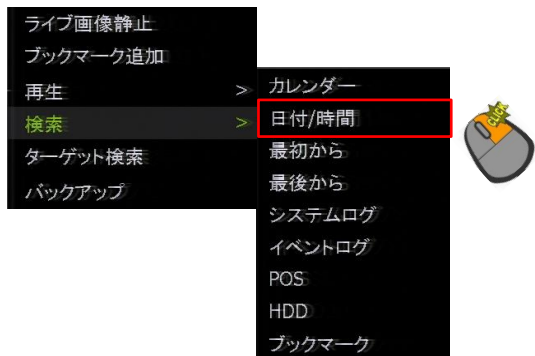


3) 下図の画面上で再生する年月日及び時間を選択して、再生ボタンをクリックします。

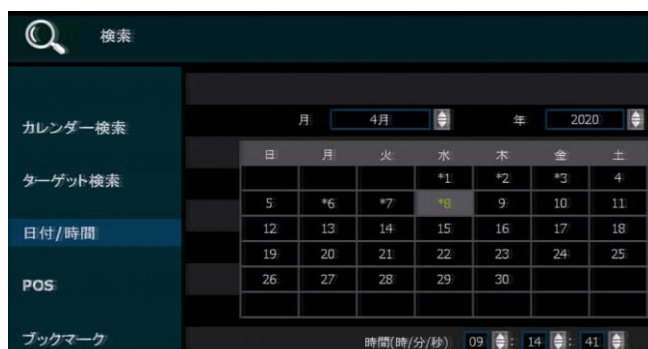

●ターゲット検索

1) 画面上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示させます。

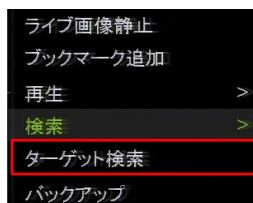

2) ターゲット検索をクリックすると下図の画面が表示されるので、検索したい年と月を選択して検索ボタンをクリックします。



3) 1時間間隔で1日分(24時間分)データが一目で監視出来ます。

さらに確認したい時間を選択して下に表示されている分のボタンをクリックすると1時間隔で1時間分の映像が一目で監視出来ます。




4) 再生したいデータを選択して再生ボタンをクリックすると、クリックした時点の全ての映像データが再生されます。

FDS-NHTシリーズ 簡易説明書【バックアップ】

【バックアップ】録画した映像データをバックアップします。

- 1) 画面上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示させます。

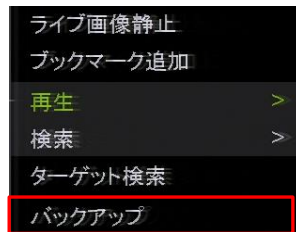

- 2) バックアップボタンをクリックすると、下図が表示されます。



- ①バックアップするカメラチャンネルを選択します。
- ②バックアップする時間帯を選択します。
- ③バックアップデータを保存するデバイス情報が表示されます。
- ④バックアップするファイル方式が表示されます。
- ⑤概算をクリックすると、バックアップするデータサイズが表示されます。
※再生ソフトにチェックをすると再生ソフトも一緒に保存されます。
- ⑥バックアップデータを再生する際にパスワードを入れる事が出来ます。
- ⑦バックアップの進行率を表示します。

- 3) 上記の項目を入力して、スタートをクリックするとバックアップが開始されます。





【パソコンでのバックアップ再生方法】

注)PCでの映像確認になります。

- 1)USBメモリスティック内の「MultiBackupViewer」を立ち上げます。
(マウスダブルクリック)



- 2)映像を確認します。
データリストをダブルクリックするとバックアップデータが再生されます。

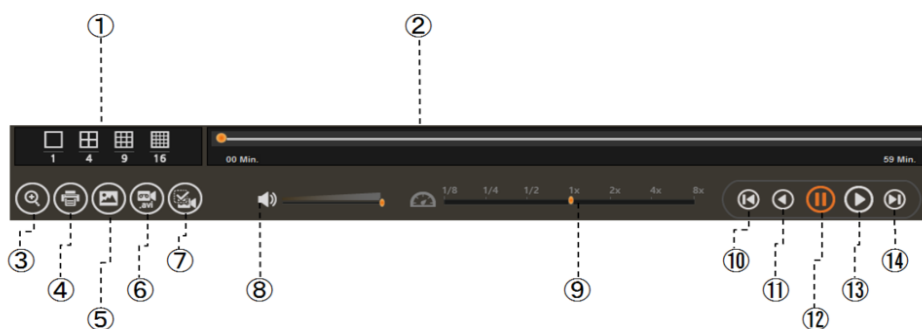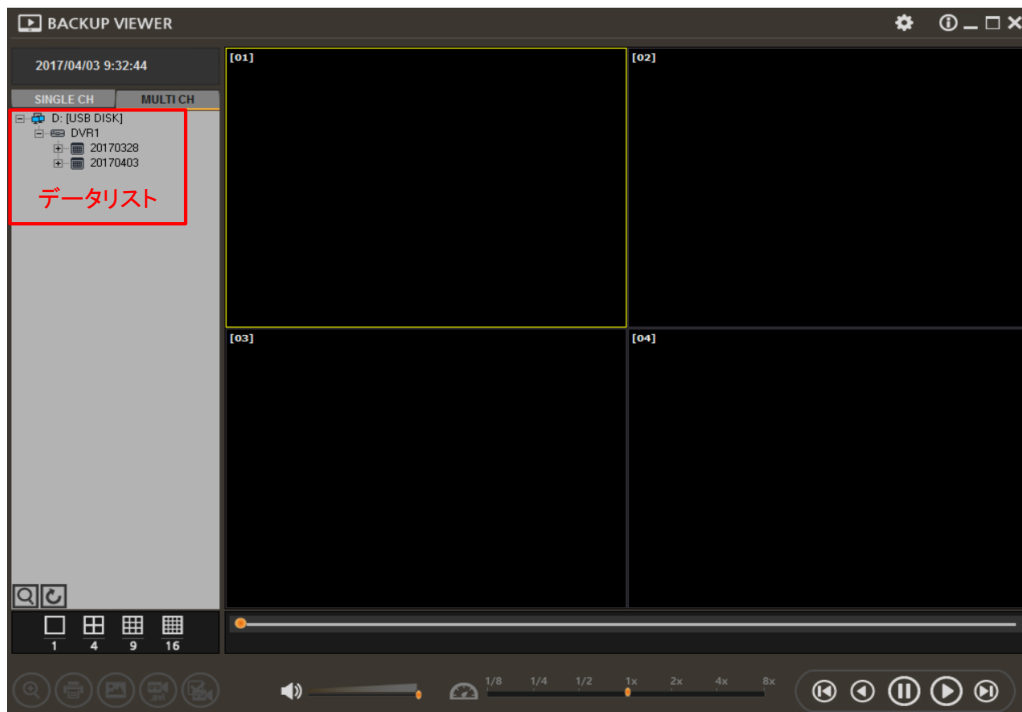

- ① 分割切替:再生中の分割表示を切り替えます。
 - ② 再生時間:再生時間を表示します。
 - ③ デジタルズーム:デジタルズームを行います。(マウスホイール→ズームインアウト・ドラッグ→位置変更)
 - ④ 印刷:印刷画面に移行します。
 - ⑤ スナップショット:静止画を保存します。
 - ⑥ AVIエクスポート:AVI方式に変換します。
 - ⑦ ウォーターマーク確認:ウォーターマークを確認します。
 - ⑧ 音声:音声の有無及び音量設定
 - ⑨ 再生速度の調整:再生速度を変更及び再生速度の表示
 - ⑩ コマ戻し:1コマ戻す
 - ⑪ 逆再生:逆再生を行います。
 - ⑫ 一時停止:一時停止を行います。
 - ⑬ 再生:通常再生を行います。
 - ⑭ コマ送り:1コマ進む
- ※1画面選択時のみ選択できる操作があります。